


BEDIENUNGSANLEITUNG

ERGONI BEDIENTEIL PREMIUM LINE

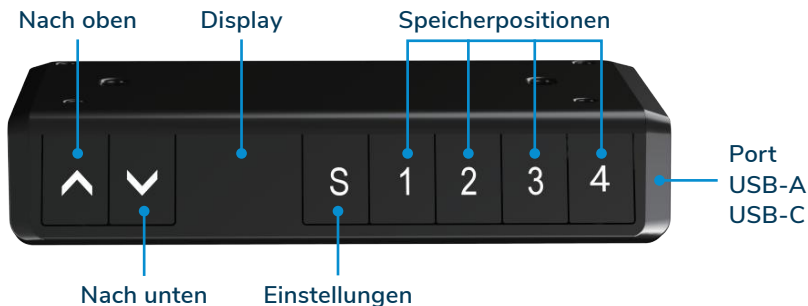

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR BEDIENTEIL PREMIUM LINE

Bedienung des Schreibtisches

Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «S» und drücken Sie «1», um die derzeitige Position/Höhe für die Zahl 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)

Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

Initialisierung des Systems (Reset)

1. Halten Sie «», gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat;
 2. Bitte die Taste loss lassen, halten Sie danach 5 Sekunden lang «», gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
 3. Lassen Sie dann «» los und halten Sie es gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
- Der Rahmen wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Einstellen einer minimalen/maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Minimal-/Maximalhöhe;
Der Schreibtisch ist auf einer Mindesthöhe verriegelt, wenn die Höhe weniger als 50 % der Gesamthöhe beträgt.
Der Schreibtisch ist auf einer Maximalhöhe verriegelt, wenn die Höhe mehr als 50 % der Gesamthöhe beträgt.

2. Verriegeln Sie diese Höhe, indem Sie «» und «» gleichzeitig für 5 Sekunden drücken;
3. Die minimale/maximale Höhe kann durch Drücken und Halten von «» & «» für 5 Sekunden gelöscht werden.

Die Sperre kann durch einen Reset entfernt werden.

Sperren und entsperren Sie den Schreibtisch

- Drücken Sie «S» und «» zusammen 5 Sekunden lang, um das Handset zu sperren. Loc wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie «S» und «» zusammen 5 Sekunden lang, um das Handset zu entsperren. Loc verschwindet von der Anzeige.

Erinnerung zu stehen

Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie «1» und «3» zusammen, auf dem Display erscheint «0.0h». Drücken Sie dann «» oder «» um den Timer einzustellen. Timer kann pro halbe Stunde eingestellt werden (0,5)

- Wenn sich das Mobilteil im Schlafmodus befindet, zeigt ein blinkender Punkt an, dass der Timer läuft.
- Wenn der Timer die programmierte Zeit erreicht hat, ertönt fünfmal ein Summer und das Handgerät erwacht aus dem Schlafmodus.
- Wählen Sie nun die gewünschte Höhe mit der Taste «» oder «».

Benutzereinstellungen

Der Benutzer kann die Standardeinstellungen des Schreibtisches verändern. Insgesamt gibt es sechs Einstellungen, die geändert werden können. Diese sind in der folgenden Reihenfolge S-1 bis S-6 nummeriert.

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie 15 Sekunden lang «S» drücken. Wählen Sie dann mit «» und «», welche Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie dann erneut «S», um die gewählte Benutzereinstellung auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese mit «S».

S1) CM oder INCH

1. Drücken Sie «S» wenn auf S-1;
2. Wählen Sie dann mit «» oder «» 1 oder 0; (0 = CM & 1 = INCH).
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».

S2) Einstellen der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

1. Drücken Sie «S» wenn auf S-2.
2. 0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».

S3 & S4) Sicherheitseinstellung, nicht vor Rücksprache mit einem Fachmann anpassen.

S5) Bestimmen Sie die minimale Höhenanzeige

1. Drücken Sie «S» wenn auf S-5.
2. Wählen Sie die Anzeige der Mindesthöhe.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».

S6) Automatische oder manuelle Bedienung der Speichertasten festlegen

1. Drücken Sie «S» wenn auf S-6.
2. 0: bedeutet manuelle Einstellung an die eingestellte Höhe. Taste 1, 2, 3 oder 4 bis zur gewünschten Höhe gedrückt halten.
 - 1: bedeutet automatische Anpassung an die eingestellte Höhe. Klicken Sie auf die Taste 1, 2, 3 oder 4 für die gewünschte Höhe.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «S».



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung
kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 445 21 84 oder **07633 / 920 41 41** | info@ergoni.de



ergoni.de