


BEDIENUNGSANLEITUNG

**ERGONI**  
**HANDSCHALTUNG**  
**PRO LINE**

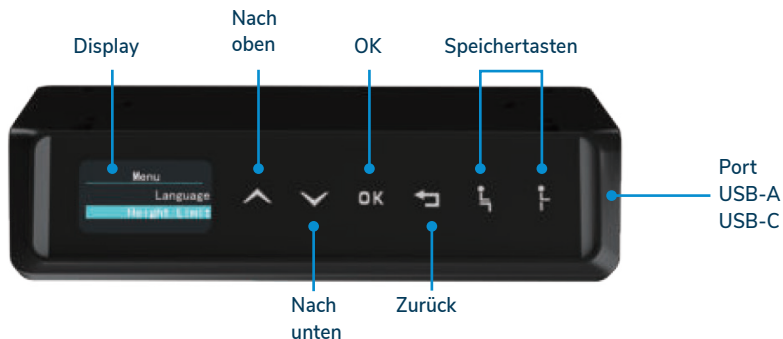





## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HANDSCHALTUNG PRO LINE

### Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme:

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel die richtige Länge haben, um die Höhenveränderung auszugleichen.

### Funktion der Handschaltung




#### Auf/Ab

1. Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu fahren. Die Handschaltung zeigt das Symbol für das Hochfahren mit einem grünen Blinklicht an, bis er die höchste Position erreicht hat.
2. Drücken Sie «», um den Tisch abzusenken, die Handschaltung zeigt das absteigende Symbol mit grünem Blinklicht an, bis es die niedrigste Position erreicht hat.
3. Drücken Sie kurz «» oder «», um die Höhe des Tisches leicht zu verändern.

### Initialisierung

- Wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die Handschaltung die Meldung „Please keep pressing arrow down to reset“ anzeigt, muss der Tisch initialisiert werden.

So initialisieren Sie den Tisch:

1. Halten Sie «» gedrückt, bis der Rahmen die unterste Position erreicht hat;
2. Halten Sie «» 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Die Handschaltung zeigt „Bitte halten Sie den Pfeil nach unten gedrückt, um zurückzusetzen“.
3. Halten Sie «» 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen zweiten Piepton hören. Der Tisch ist erfolgreich initialisiert worden.




### Navigation in der Menüleiste

Um zur Menüleiste zu gelangen: Drücken und halten Sie «OK».

- Hier finden Sie die folgenden Funktionen:

1. Erinnerung - Hier können Sie einen Erinnerungs-Timer mit einem Intervall von 5 Minuten einstellen.
2. Speicher - Hier können Sie einen Benutzer auswählen und eine Sitz- und/oder Stehhöhe für den ausgewählten Benutzer einstellen (bis zu 4 Benutzer).
3. Sprache - Hier können Sie eine Sprache für die Benutzeroberfläche auswählen (Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch und Rumänisch).
4. Höhenbegrenzung - Hier können Sie eine maximale oder minimale Höhenbegrenzung festlegen oder eine maximale oder minimale Höhenbegrenzung aufheben.
5. Kindersicherung - Hier können Sie die Kindersicherung ein-/ausschalten.
6. Beleuchtungseffekt - Hier können Sie den Beleuchtungseffekt ein- und ausschalten.
7. Bluetooth - Hier können Sie die Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten.
8. Mehr - Hier können Sie den QR-Code anzeigen, der zur Bedienungsanleitung der Handschaltung führt, und die Parameter der Handschaltung ändern.
9. Hard-Reset-Modus - Hier können Sie das System hart zurücksetzen.

## Die Erinnerungsfunktion

1. Wählen Sie „Erinnerung“ im Menü und drücken Sie «OK». Auf dem Display wird „0 min“ angezeigt.
2. Drücken Sie «» oder «», um die Zeit in einem 5-Minuten-Intervall einzustellen, und drücken Sie «OK».  
- Das Alarmsymbol und die gewählte Zeit erscheinen in der oberen rechten Ecke des Displays und das grüne Licht blinkt dreimal, was anzeigt, dass der Timer läuft. - Wenn die gewählte Zeit erreicht ist, ertönt der Summer 5-mal und das Licht blinkt orange.
3. Drücken Sie die Taste «», um die Erinnerungsfunktion zu beenden.

## Die Speicherfunktion

- Das Handgerät kann eine Sitz-/Stehhöhe für bis zu 4 verschiedene Benutzer speichern.
1. Wählen Sie „Speicher“ im Menü und drücken Sie «OK».
  2. Wählen Sie „Einstellung“ und drücken Sie «OK».
  3. Wählen Sie einen Benutzer (1-4) und drücken Sie «OK».
  4. Wählen Sie „Sitzen“ oder „Stehen“ und drücken Sie «OK».
  5. Bewegen Sie den Tisch nach oben oder unten in die gewünschte Position, drücken Sie «OK», und „...√“ wird angezeigt, was bedeutet, dass die Sitz-/Stehposition erfolgreich eingestellt wurde.
- Die gespeicherten Positionen gehen beim Ausschalten des Geräts nicht verloren.

## Umschalten der Sprache

1. Wählen Sie „Sprache“ im Menü und drücken Sie «OK». Es werden neun Sprachen angezeigt.
  2. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie «OK».
- Sprachen:** Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Rumänisch.

## Einstellungen der maximalen und minimalen Höhenbegrenzung

- So legen Sie eine maximale oder minimale Höhenbegrenzung fest:

1. Wählen Sie „Höhenbegrenzung“ im Menü und drücken Sie «OK».

Die folgenden 4 Vorgänge können ausgewählt werden:

- Obere Grenze einstellen
  - Obere Grenze aufheben
  - Untere Grenze einstellen
  - Aufhebung der unteren Grenze.
2. Wählen Sie den gewünschten Vorgang und drücken Sie «OK».

Wenn Sie eine Höhenbegrenzung eingestellt haben, gehen Sie zur gewünschten Position, drücken Sie «OK», und „...√“ wird angezeigt, was bedeutet, dass die Position der Höhenbegrenzung erfolgreich gespeichert wurde.

## So heben Sie eine Höhenbegrenzung auf:

- Methode 1: Wiederholen Sie die ersten Schritte und wählen Sie aus, ob Sie die Höhenbegrenzung oder die Tiefenbegrenzung aufheben möchten.
- Methode 2: Zurücksetzen des Systems

## Die Kindersicherungsfunktion

### - Sperren:

1. Wählen Sie „Kindersicherung“ im Menü und drücken Sie «OK».
2. Wählen Sie „Einschalten“ und drücken Sie die Taste «OK».

Die Handschaltung zeigt „...√“ an, was bedeutet, dass das System gesperrt wurde, und das Kindersicherungssymbol wird oben auf dem Display angezeigt.

### - Entsperren:

1. Wählen Sie „Kindersicherung“ im Menü und drücken Sie «OK».
2. Wählen Sie „Ausschalten“ und drücken Sie «OK».

Die Handschaltung zeigt „...√“ an, was bedeutet, dass das System entsperrt wurde, und das Symbol der Kindersicherung verschwindet vom oberen Rand des Displays.

Lichteffect-Einstellungen was bedeutet, dass der Lichteffect eingeschaltet ist.

3. Wählen Sie „Ausschalten“ und drücken Sie «OK». Die Handschaltung zeigt „...√“ an, was bedeutet, dass der Lichteffekt ausgeschaltet ist.

## Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie „Bluetooth“ im Menü und drücken Sie «OK».
2. Wählen Sie „Einschalten“ und drücken Sie «OK». Die Handschaltung zeigt „...√“ an, was bedeutet, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
3. Wählen Sie „Ausschalten“ und drücken Sie «OK». Die Handschaltung zeigt „...√“ an, was bedeutet, dass Bluetooth ausgeschaltet ist.

## Mehr

1. Wählen Sie „Mehr“ im Menü und drücken Sie «OK». Die Handschaltung zeigt einen QR-Code an, der zu den Anleitungen der Handschaltung führt.
    - Um die Parameter zu ändern:
  2. Halten Sie «OK» 10 Sekunden lang gedrückt, Die Handschaltung zeigt „S-x“ an („x“ ist die Parametergruppe mit den Werten 1, 2, 4 und 5).
  3. Wählen Sie den gewünschten Parameter, den Sie einstellen möchten.
    - S-1 = Wählen Sie Inch/CM
    - S-2 = Einstellung der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors
    - S-5 = Einstellen einer Mindesthöhe, die auf der Handschaltung angezeigt werden soll
    - S-6 = Einstellen des automatischen oder manuellen Betriebs der Speichertasten- Für S-1: 0 = Zoll und 1 = CM
    - Für S-2: 0 = aus, 1 = am wenigsten empfindlich und 8 = am meisten empfindlich
    - Für S-5: Sie können aus dem gesamten Höhenbereich der Handschaltung wählen- Für S-6: 0 = manuelle Bedienung der Speichertasten und 1 = automatische Bedienung der Speichertasten
- Nachdem Sie die gewünschte Einstellung für die ausgewählte Parametergruppe gewählt haben, drücken Sie «OK». Sie haben nun die Parameter erfolgreich eingestellt.

## Die Reset-Funktion

1. Wählen Sie im Menü „Hard-Reset-Modus“ und drücken Sie «OK»
  - Die Handschaltung zeigt „Bitte warten“ an. Nach etwa 25 Sekunden ertönt ein langer Signalton und die Handschaltung zeigt „Bitte drücken Sie die Pfeiltaste nach unten zum Zurücksetzen“ an.
2. Drücken Sie «✓» zum Zurücksetzen.
  - Nach dem Zurücksetzen werden die Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und zur Initialisierung gezwungen.



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.

## AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 4452 184 oder 0157 / 30816 987 | [info@ergoni.de](mailto:info@ergoni.de)



ergoni.de