


BEDIENUNGSANLEITUNG

**ERGONI**  
**HANDSCHALTUNG**  
**PRO LINE**

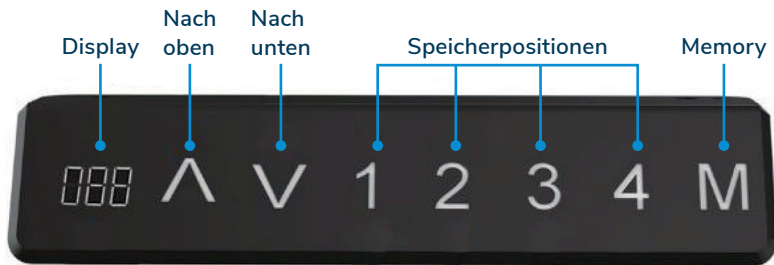

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HANDSCHALTUNG PRO LINE

### Bedienung des Schreibtisches



- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

### Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «M», bis die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann «1», um die Position 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)

Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

### Initialisierung des Systems (Reset)

1. Drücken Sie «» und «» bis der Schreibtisch die unterste Position erreicht hat;
2. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn Sie ein Signalton hören.





### Ändern der Maßeinheit (CM oder INCH)

1. Drücken sie «1», «2» & «M» zusammen für 5 Sekunden;
2. Dann blinkt «Cl» auf der Anzeige;
3. Drücken Sie «1» für CM oder «2» für INCH.







- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.

## Sperren der mindesthöhe des Schreibtisches


1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Mindesthöhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «» & «»;
3. Halten Sie dann «» gedrückt. Drücken Sie dann «» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die minimale Höhe eingestellt ist.  
Die Mindesthöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

## Sperren der maximalen Höhe des Schreibtisches



1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Maximale Höhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «» & «»;
3. Halten Sie dann «» gedrückt. Drücken Sie dann «» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die maximale Höhe eingestellt ist.  
Die Mindesthöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

Die folgenden Einstellungen sind nur bei einem zweimotorigen Tisch möglich





## Manuelle oder automatische Einstellung von Speicherständen

1. Drücken und halten Sie «», «1» & «2» 2 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton erklingt.
2. Ein Piepton bedeutet automatische Einstellung.
3. Zwei Pieptöne bedeuten manuelle Einstellung.

## Einstellung der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

1. Drücken und halten Sie «1» und «2» gedrückt, bis das Gerät blinkt und –X– in der Anzeige zu sehen ist.
2. Wählen Sie anschließend mit «» oder «» eine Zahl von 0 bis 9 aus.
3. 1: steht für minimale Empfindlichkeit, 9: für maximale Empfindlichkeit.

## Entfernen Sie die Sperre für minimale oder maximale Höhe

1. Drücken und halten Sie «» + «» gedrückt, bis der Rahmen die unterste Position erreicht und Sie einen Piepton hören.
2. Halten Sie die Tasten «» + «» weiterhin für 15 Sekunden gedrückt, bis Sie einen weiteren Piepton hören.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn im Display - - - angezeigt wird.

## AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

07627 5559 987 oder 0157 / 30816 987 | [info@ergoni.de](mailto:info@ergoni.de)



ergoni.de