


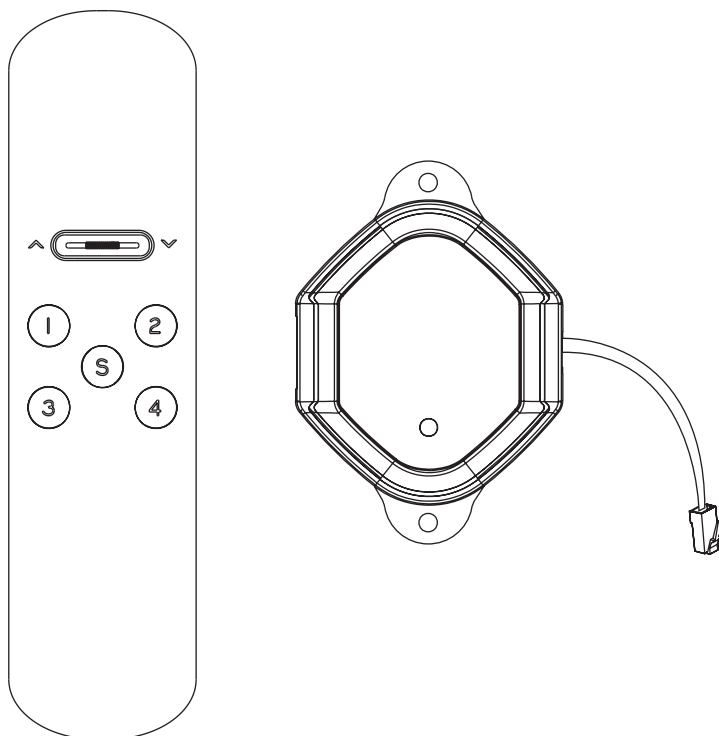

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERGONI FERNBEDIENUNG TV LIFT

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG TV LIFT

Kompatible Geräte:

Die Fernbedienung und das Funkmodul sind nur mit dem Bedienfeld und der Steuerbox kompatibel, die im letzten Schritt der Anleitung angegeben sind.

Anschluss der Fernbedienung und des Funkmoduls:

- Um die Fernbedienung zu verwenden, schließen Sie das Funkmodul einfach zwischen der Steuerbox und dem Bedienfeld an.
- Bitte sehen Sie sich die Abbildung im letzten Schritt der Anleitung an, um die korrekte Konfiguration zu überprüfen.

Reichweite der Fernbedienung

In einem offenen Bereich kann die Reichweite der Fernbedienung bis zu 50 Meter betragen.

Vor der Inbetriebnahme beachten Sie bitte:

- Um sicherzustellen, dass das Funkmodul den Befehl von der Fernbedienung empfängt, muss die Taste der Fernbedienung mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse auf dem Weg des Schreibtisches befinden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel eine geeignete Länge haben, um die Höhenverstellung zu ermöglichen.

Verwendung der Fernbedienung

Koppeln der Fernbedienung und des Funkmoduls mit dem Bedienfeld:

- Halten Sie die Tasten «M» und «4» auf der Fernbedienung gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis «00.0» auf dem Display blinkt. Schließen Sie dann das Funkmodul an die Steuerbox an.
- Sobald die Kontrollleuchte zu blinken beginnt und die Fernbedienung «Co» anzeigt, ist das Koppeln abgeschlossen.
- Wenn die Fernbedienung «---» anzeigt, bedeutet dies, dass das Funkmodul nicht korrekt angeschlossen ist.


Höhenverstellung:

- Halten Sie die Taste «» gedrückt, um den Schreibtisch anzuheben. Der Schreibtisch hebt sich, bis er die höchste Position erreicht oder einen anderen Befehl erhält.
- Drücken Sie die Taste «», um den Schreibtisch abzusenken. Der Schreibtisch senkt sich, bis er die niedrigste Position erreicht oder einen anderen Befehl erhält.

Speichern von Speicherpositionen:

- Die Taste «M» wird verwendet, um Speicherpositionen festzulegen.
- 4 Speicherplätze: Wenn der Schreibtisch die gewünschte Position erreicht hat, drücken Sie die Taste «M».
- Das digitale Display zeigt «S-» mit einem blinkenden «-».
- Drücken Sie anschließend eine der Tasten «1-4», um die aktuelle Position im entsprechenden Speicherplatz zu speichern.

Korrekte Produktkonfiguration:

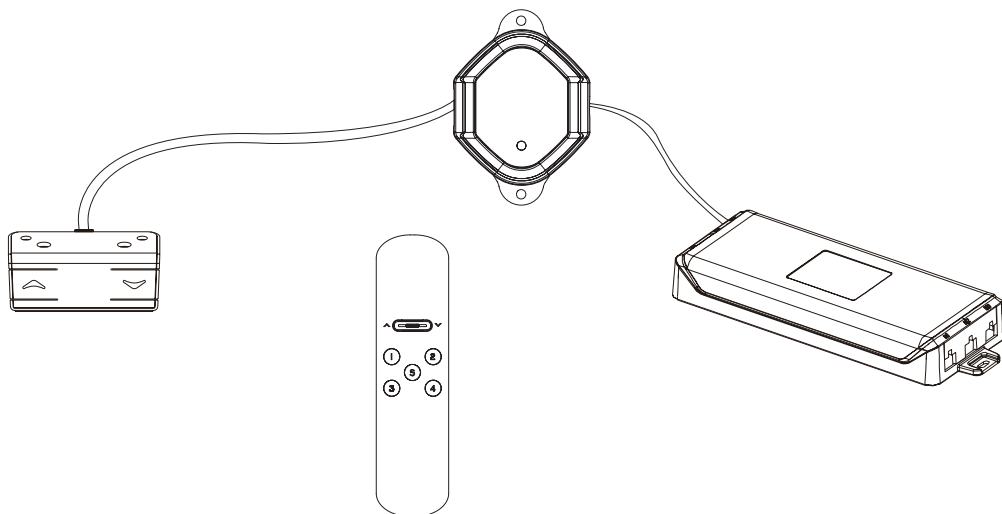

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung
kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 445 21 84 oder **07633 / 920 41 41** | info@ergoni.de



ergoni.de