

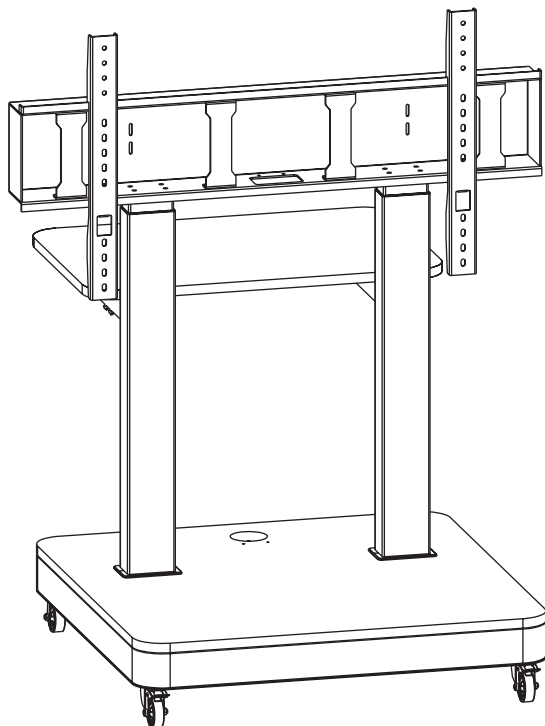

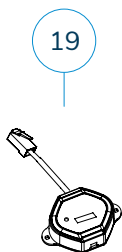


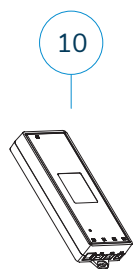


AUFBAUANLEITUNG


ERGONI TV LIFT

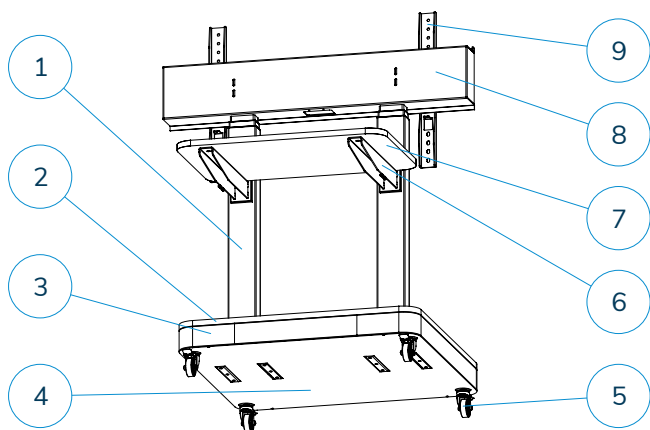

Nr.	Name	Stück
1	Hubsäule	2
2	Deckplatte	1
3	Bodenrahmen	1
4	Bodenplatte (Metall)	1
5	Lenkrolle	4
6	Winkelhalterung	2
7	Tastaturablage	1
8	TV-Halterung (Fixierung)	1
9	TV-Wandhalterung	2
10	Kontrollbox	1
11	Handschaltung	1
12	M6*30 Schrauben	2
13	M6*14 Schrauben	8
14	M6*16 Schrauben	12
15	M4*12 Schrauben	4
16	ST4.8*25 Schrauben	4
17	4 mm Inbusschlüssel	1
18	2,5 mm Inbusschlüssel	1
19	Achteckgehäuse (Fernbedienung)	1
20	Achteckgehäuse (Gyroskop)	1
21	Fernbedienungsgehäuse	1

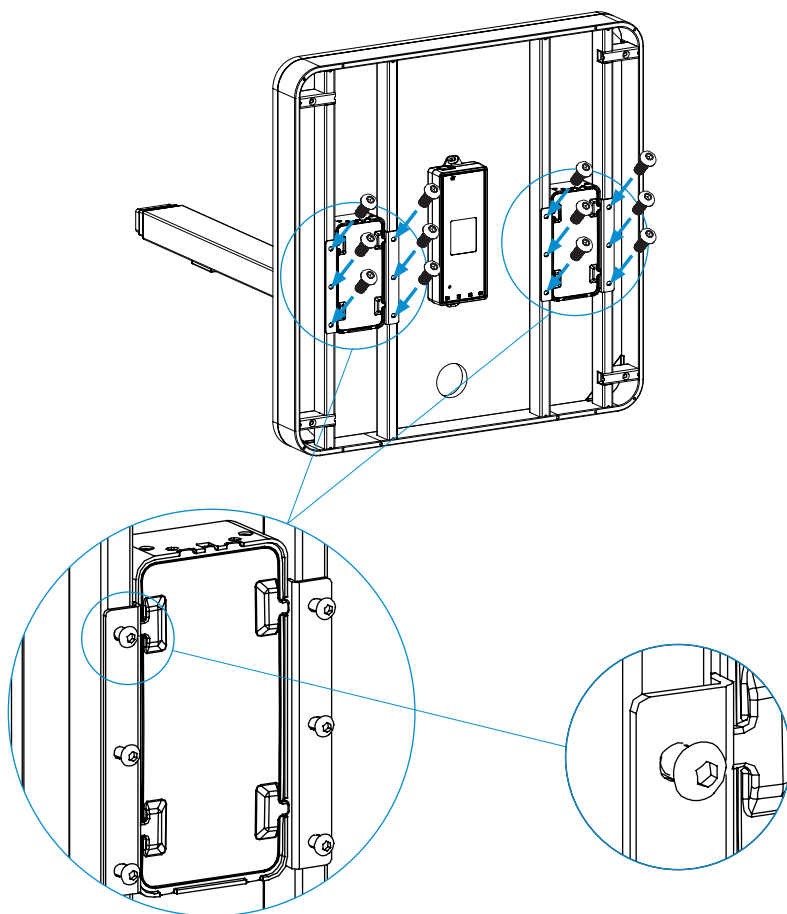


M6*16 Schrauben 12 Stück




4 mm Inbusschlüssel




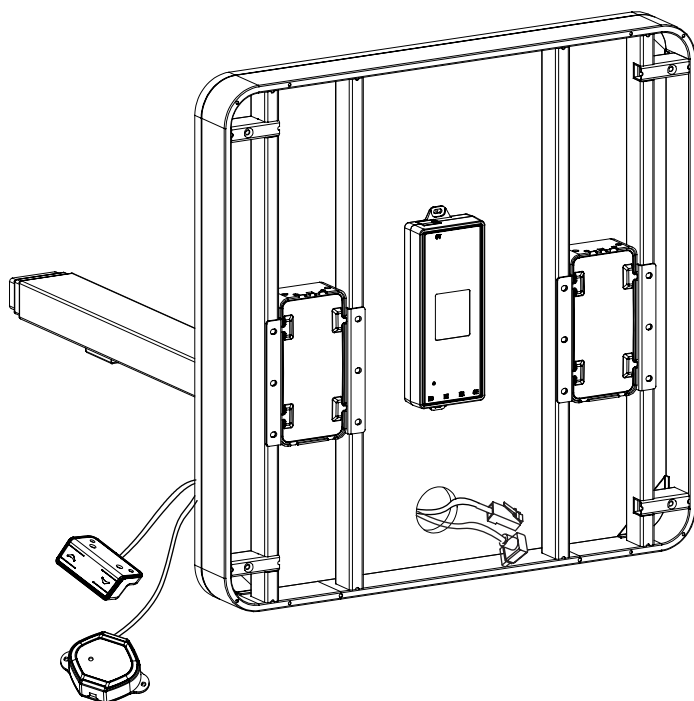


Achteckgehäuse (Gyroskop)

Die Handschaltung dient lediglich als Hilfsbedienung. Die Fernbedienung ist die primäre Steuerungsmethode. Steht keine Fernbedienung zur Verfügung, kann die Handschaltung zur Bedienung verwendet werden.

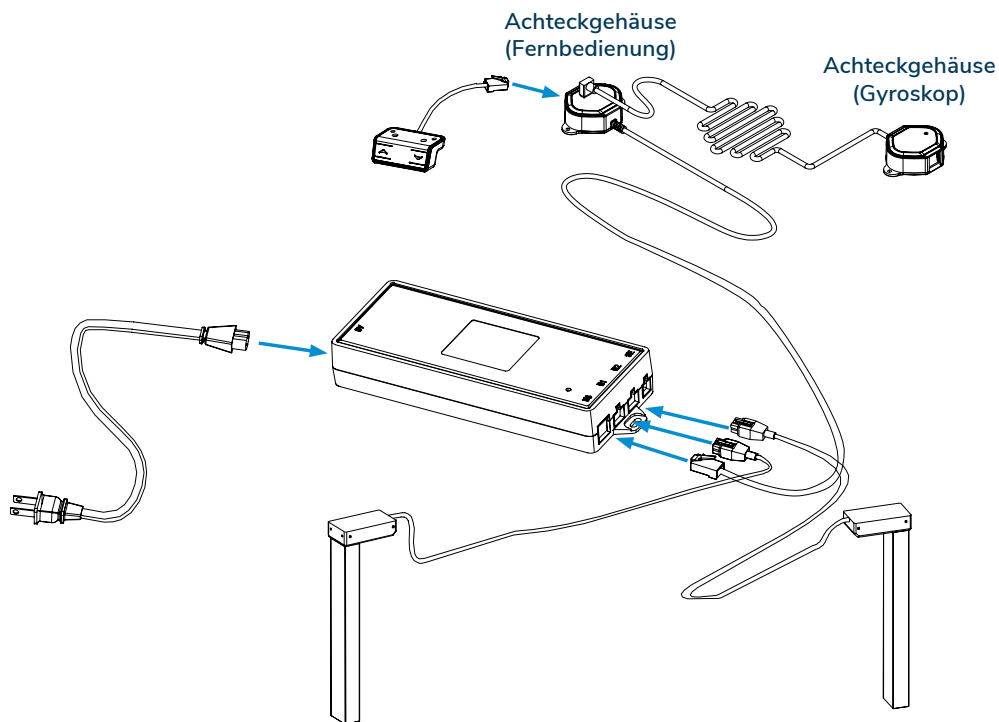

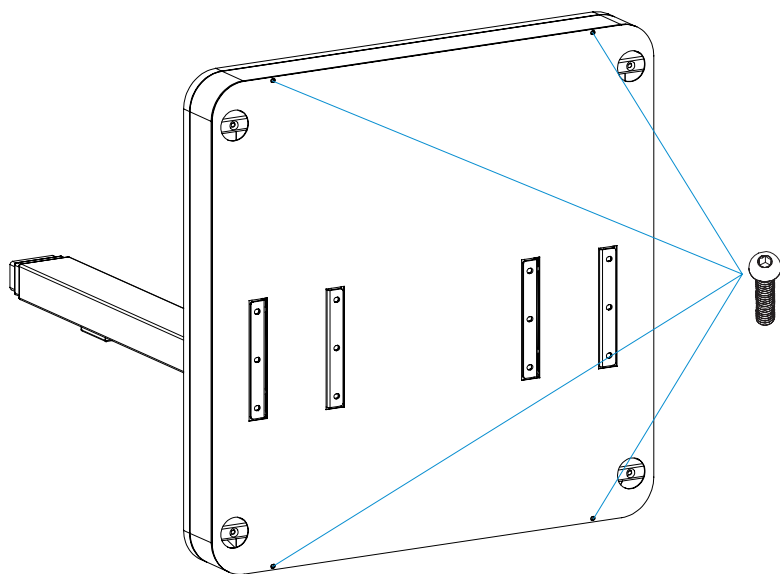



M4*12 Schrauben 4 Stück




2,5 mm Inbusschlüssel




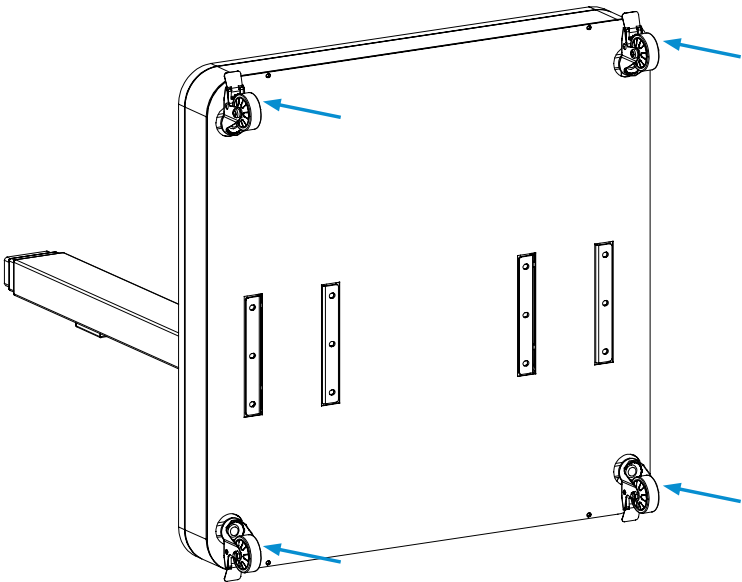


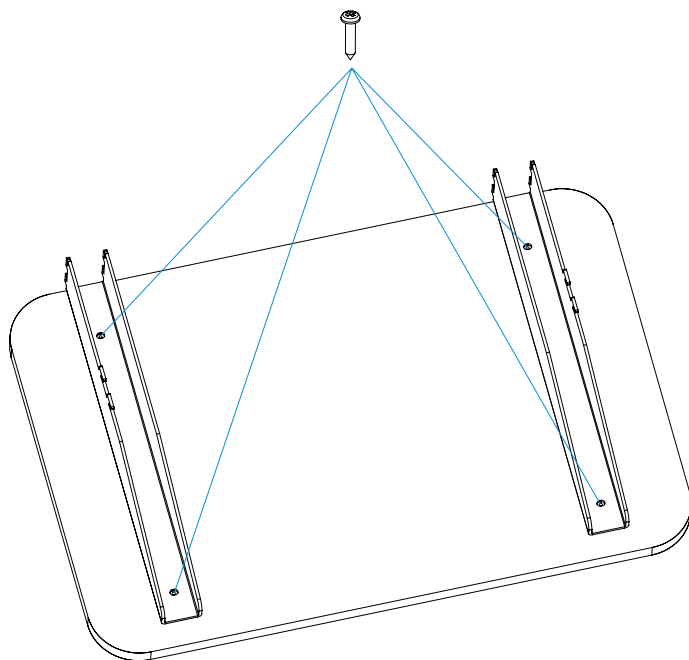


ST4.8*13 Schrauben 4 Stück



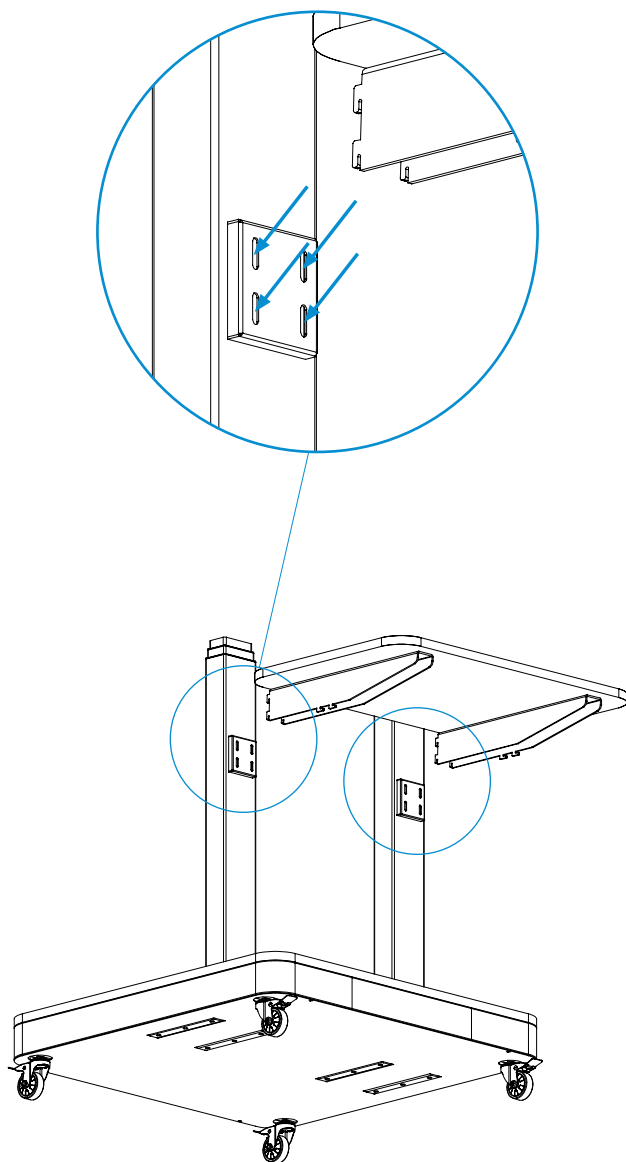

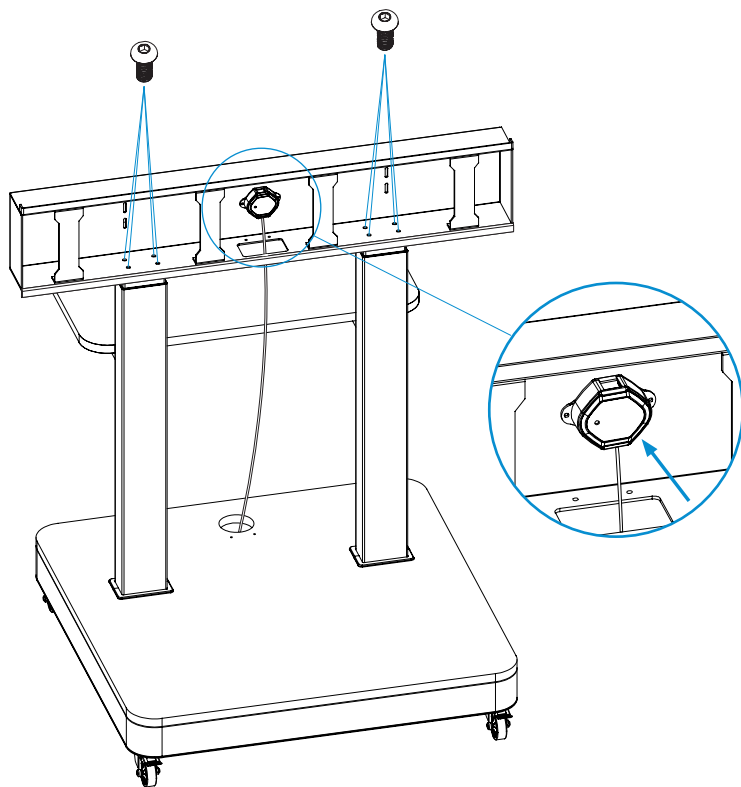

Achteckgehäuse (Gyroskop)

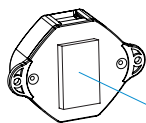


3M-Kleberückseite

M6*14 Schrauben 8 Stück




4 mm Inbusschlüssel



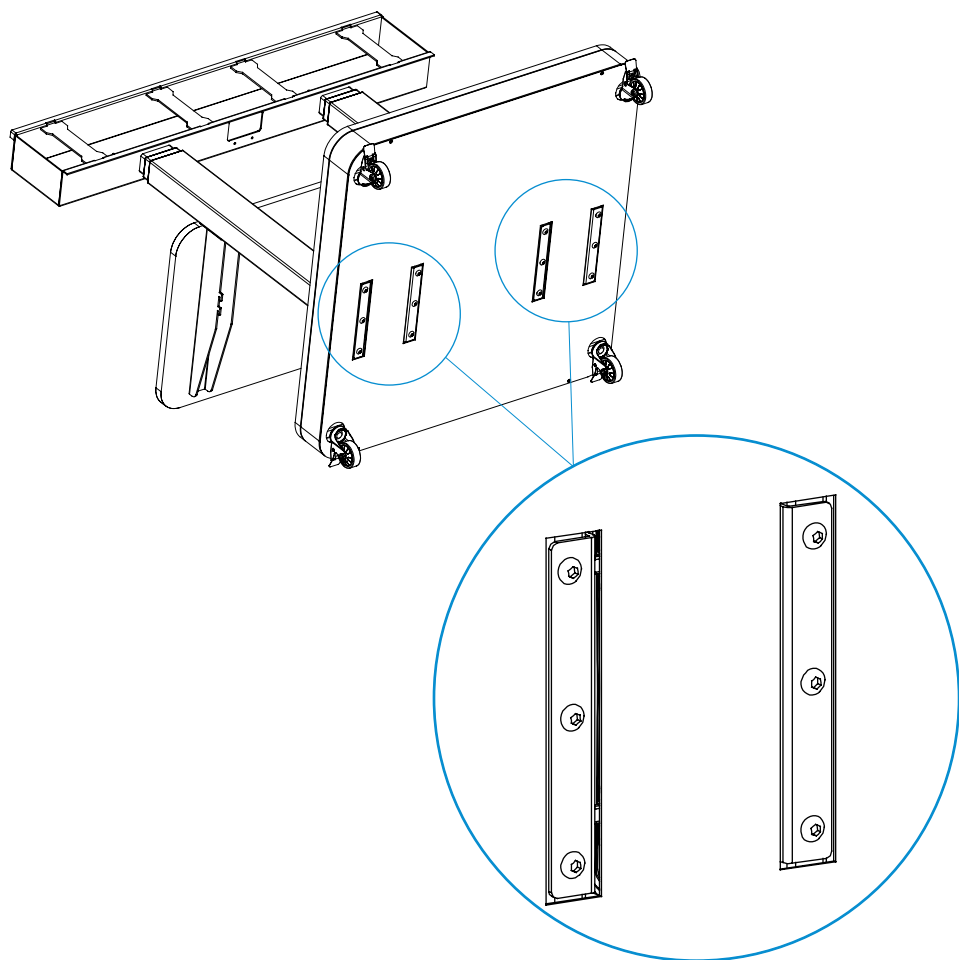


4 mm Inbusschlüssel




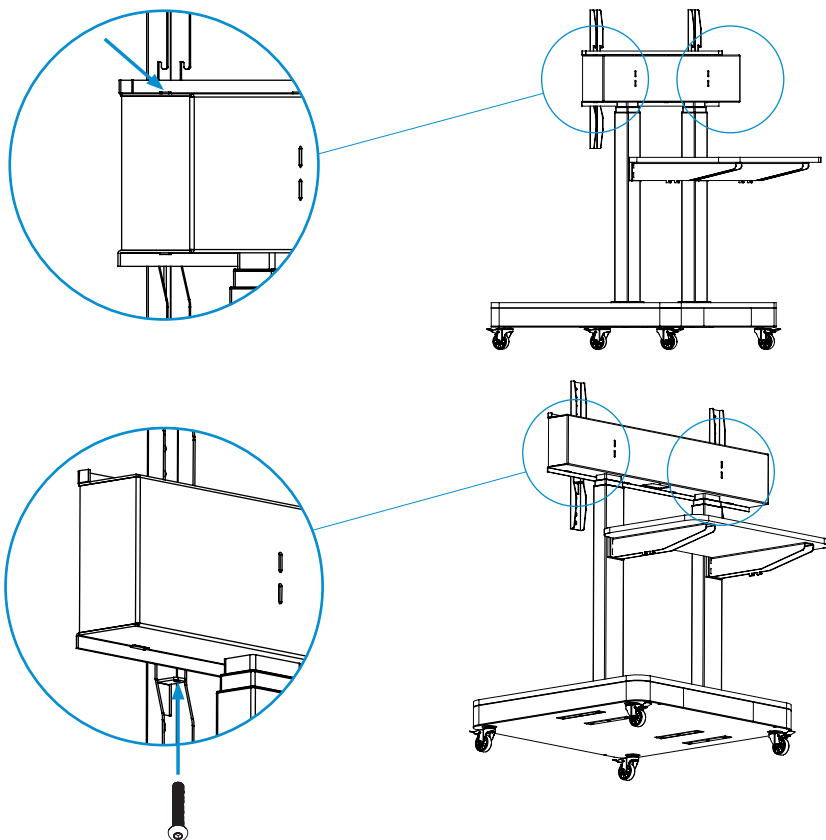

M6*30 Schrauben 2 Stück



Fernbedienungsgehäuse



3M-Kleberückseite

4 mm Inbusschlüssel



AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 4452 184 oder **07633 / 920 4141** | info@ergoni.de



ergoni.de