




AUFBAUANLEITUNG


ERGONI EXKLUSIV SCHRANK 6-TÜRIG

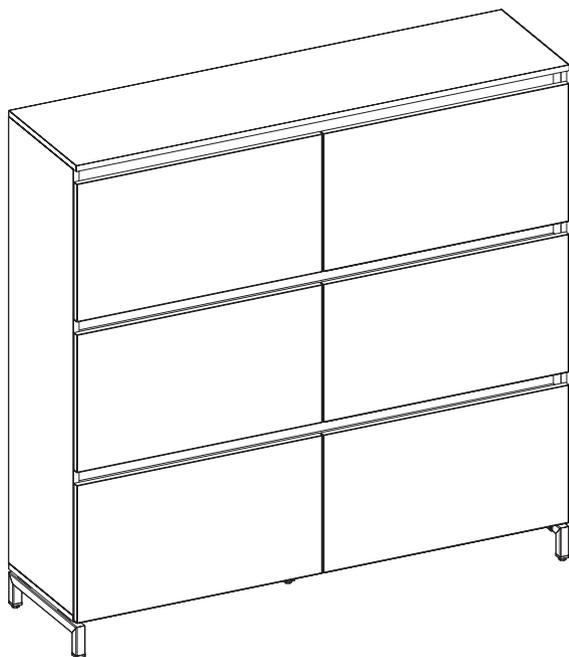

Nr.	Name	Stück
1	M6*16 Zylinderschrauben metrisch	12
2	3.5*16 Schrauben	10
3	Höhenverstellfuß M8	5

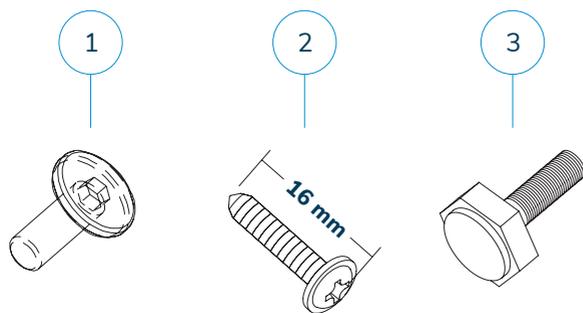

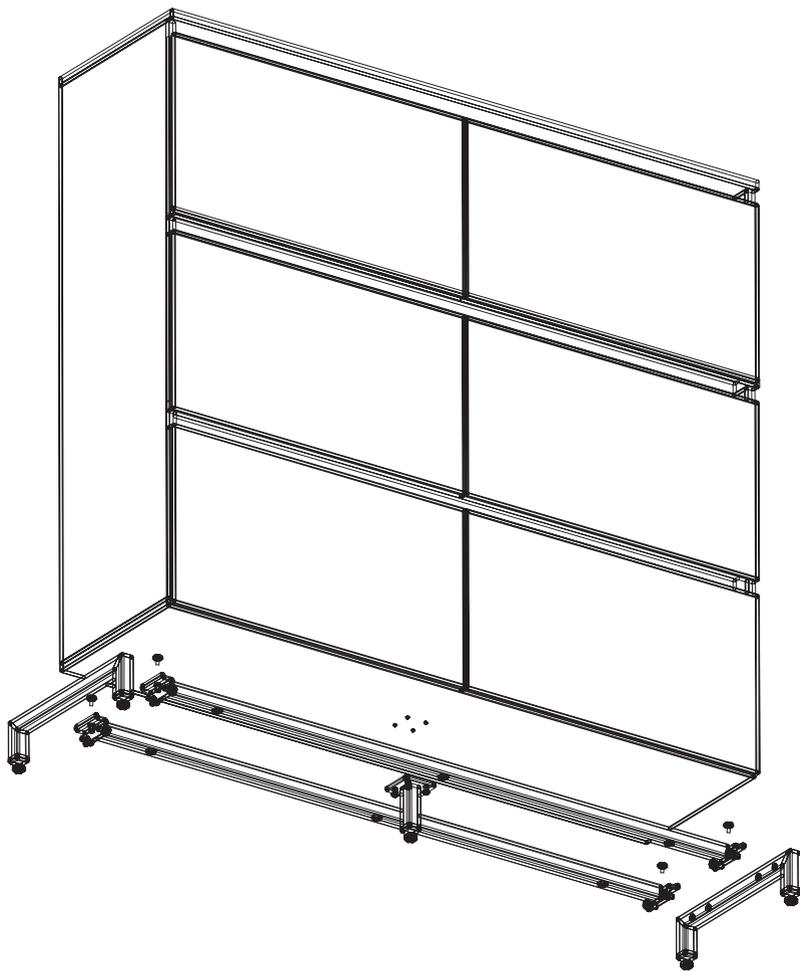

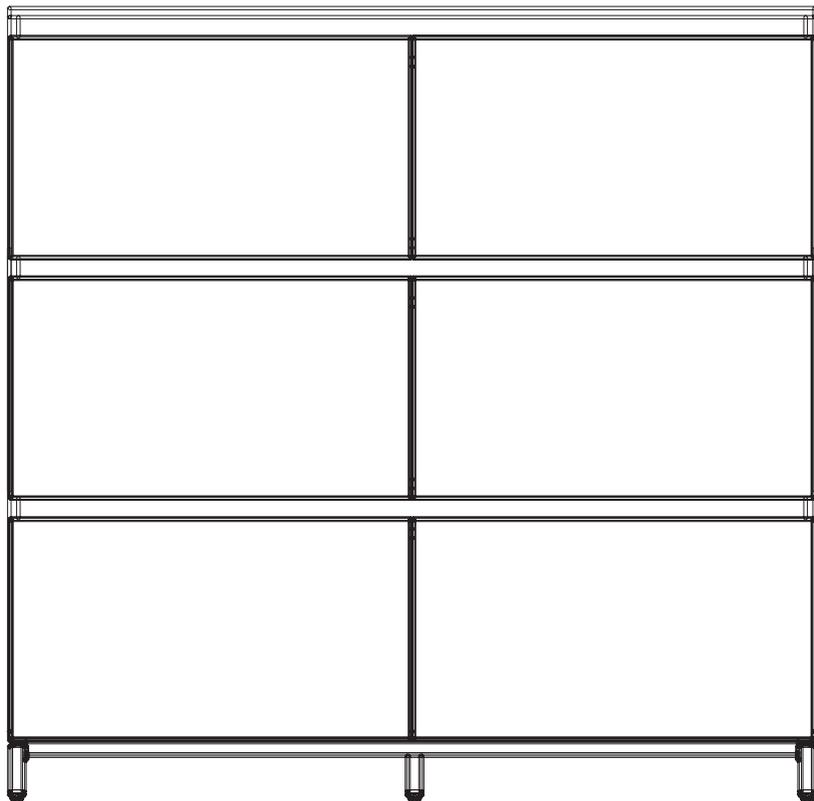

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 445 21 84 oder **07633 / 920 41 41** | info@ergoni.de



ergoni.de